

NOTICE DE MONTAGE

Nom du produit	DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Description du produit	Rampe pour chien
No. d'article	14000860 / XL = 14000870
Fixation	Placer au bord du coffre lorsque le hayon est ouvert
Usage	Aide d'entrée et de sortie pour chien
Type et exécution	Rampe télescopique en aluminium avec surface anti-patinage
Capacité de charge	max. 85 kg sur quatre pattes
Dimensions	Largeur 41 cm, longueur de 73 à 163 cm télescopique, XL = largeur 41 cm, longueur de 83 à 193 cm télescopique

Veuillez lire ces instructions attentivement et conserver-les à un endroit sûr.

Avant de toute utilisation veuillez à ce que la grille de séparation soit attachée correctement!

kleinmetall GmbH

Hainstraße 52


63526 Erlensee

Telefon 06183.91120-0

Fax 06183.72152

E-Mail info@kleinmetall.de

www.kleinmetall.de

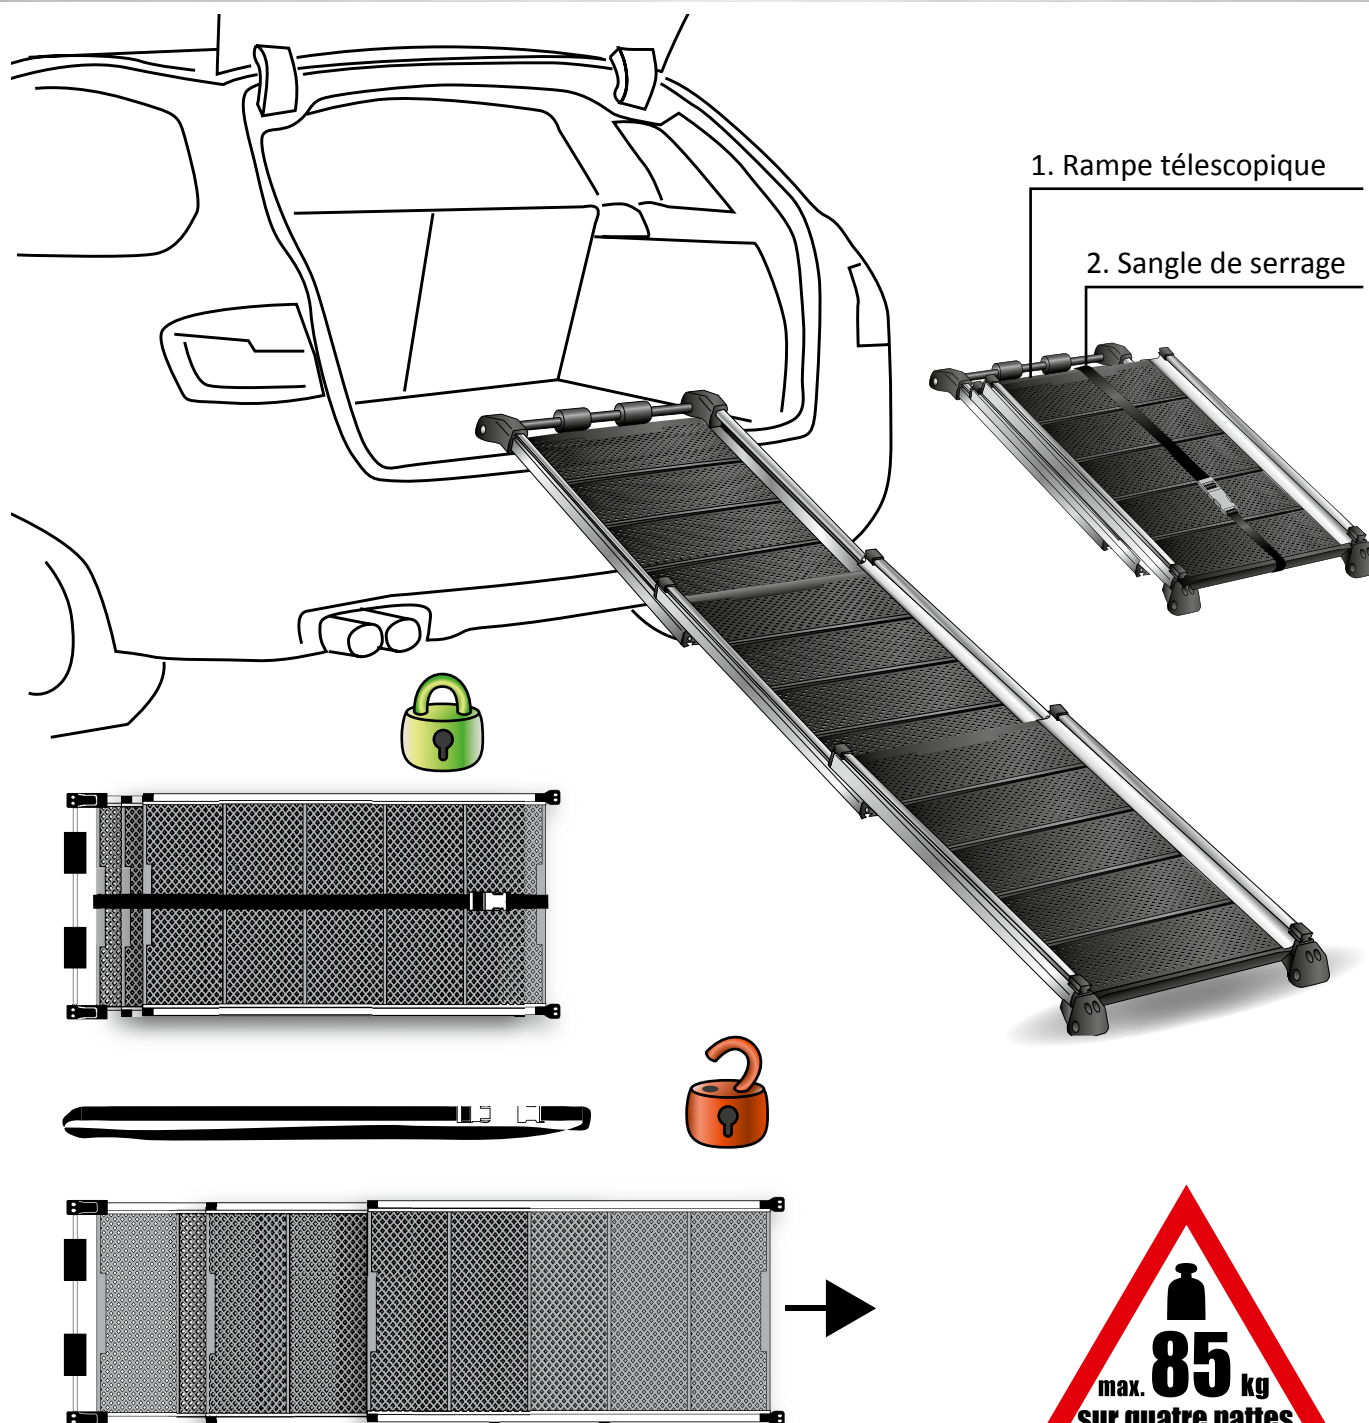


NOTICE DE MONTAGE




Consignes de sécurité


- Ne jamais utiliser à l'envers (inverser le bas et le haut)

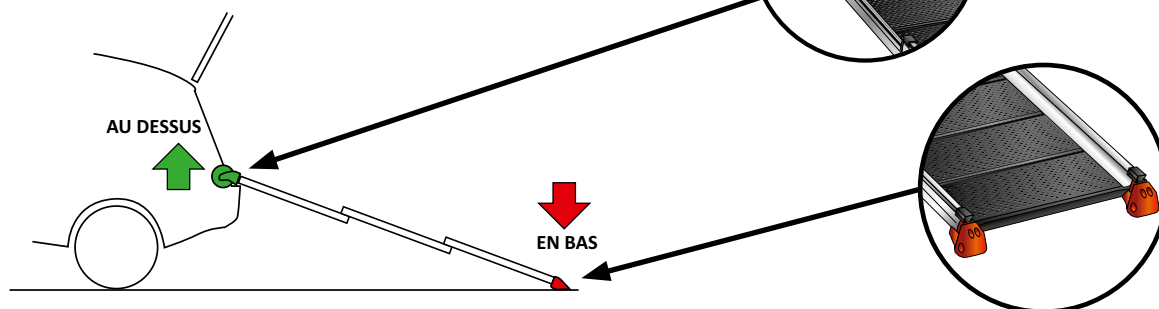

- Seulement admissible pour chien et d'autres animaux d'un poids maximum de 85 kg sur quatre pattes.

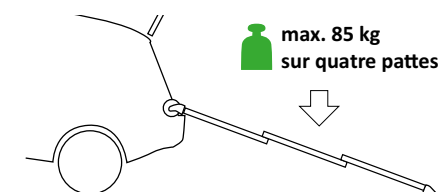



- La différence de hauteur ne doit pas excéder 70 cm (XL=78 cm)

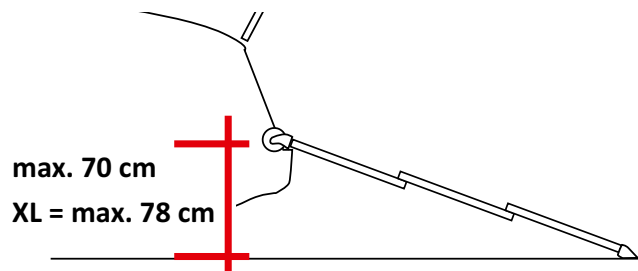

! Attention: Ne jamais utiliser la rampe comme pont de chargement pour homme ou d'autres charges.

Attention – risque de blessure en cas de manipulation incorrecte:

Seulement toucher aux panneaux latéraux en aluminium ou à la barre transversale en haut (revêtement avec tampons).

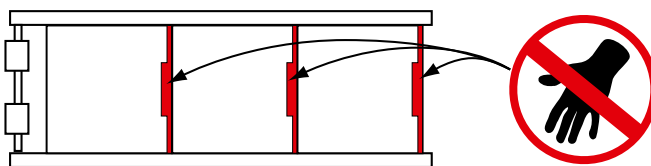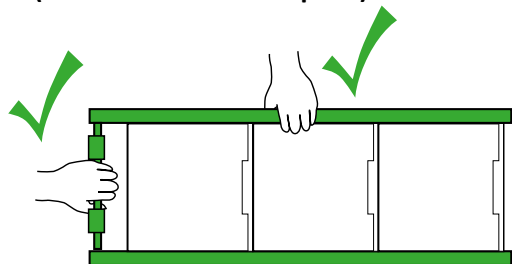

- Ne pas utiliser sur sol meuble (sable, gravier, ...)

Instructions générales

Mettre la rampe toujours correctement, veiller à ce qu'elle ne bouge pas. Les surfaces de contact doivent être propres, sans poussière ni saleté. Les points de contact sont équipés en haut des tampons en mousse plastique contre les rayures et en bas des pieds en caoutchouc contre tout glissement. Si vous souhaitez obtenir une protection supplémentaire, p.ex. pour le pare-chocs, il est conseillé d'utiliser un support non glissant (p.ex. ROLLMAT, BUMPPROTECT ou STARLINER de Kleinmetall). Après avoir rétracté la rampe assurez-vous qu'elle est correctement nouée avec la sangle de tension.

Rampe et animal

Marcher sur une rampe est une tâche inhabituelle pour un animal de sorte qu'il doit d'abord s'y habituer. Par conséquent, entraînez l'entrée et la sortie plusieurs fois avec votre animal. Aidez l'animal jusqu'à ce qu'il se sente en sécurité. Sécuriser l'animal avec une laisse ou le harnais lors de l'entraînement. Surtout ne forcez pas l'animal de marcher sur la rampe.

Instructions de nettoyage

Nettoyez-la avec des détergents doux p.ex. une solution savonneuse et de l'eau. Il est recommandable d'appliquer de temps en temps une fine couche d'huile universelle (p.ex. Balistol, WD40, ...) sur les pièces coulissantes, particulièrement après un lavage, pour une meilleure fonctionnalité.

Contrôler de temps en temps la rampe si elle est endommagée et réparez-la ou remplacez-la si nécessaire.

Vérifiez le bon état des pieds en caoutchouc inférieurs avant chaque utilisation. La rampe ne doit pas être utilisée si les pieds manquent ou si leur fonction est altérée.